



**BECKHER**

MI-BS 1751B  
Digital Bathroom Scale

# **INSTRUCTION MANUAL**

ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, DEUTSCH, NEDERLANDS, POLSKI, БЪЛГАРСКИ

## ENGLISH

## SPECIFICATIONS

- Can accurately weigh mass between 2 and 180 kg
- 4.5-digit LCD Display
- Accuracy up to 0.1 kg
- Units: kg, lbs, st
- Materials: Tempered glass & ABS plastic
- Display: LCD, 61 × 25 mm
- Batteries: 1 × CR2032 Lithium Battery (included)
- Auto turn-on and turn-off
- Permissible error: ±500 g



## HOW TO USE

- Open the battery cover on the rear of the scale.
- Make sure that the battery is inserted correctly and that there's nothing between the battery and the device.
- Choose your preferred unit (kg, lbs or st) by adjusting the toggle on the back of the scale.
- Place the scale of a flat and hard surface (placing it on a soft surface, like a carpet, reduces the accuracy of the measurements).
- Stand on the scale. It will turn on automatically.
- Wait until the number shown on the LCD display stabilises. That is your weight.

- Step off the scale. It will turn off by itself after approximately 6 seconds.
- TIP: If you want to weigh yourself or others multiple times in quick succession, make sure to step on the scale for 3 seconds in between each weighing for more accurate results.

## WARNINGS

- Do not jump on or drop the scale, hit it or press its platform down with force, to avoid damaging the device and yourself.
- Do not use chemical detergents to clean the scale; only wipe with a soft cloth.
- Do not get water on the scale or submerge it underwater. That would heavily damage it.
- After moving the scale, step on and off of it until the display reads “00” before measuring your weight.
- If the scale doesn’t work at all, please check whether the battery is inserted correctly (e.g. not upside-down), makes full contact with the device, and has enough energy left. Try replacing the battery with a new one.
- Store your scale in a dry, clean place.

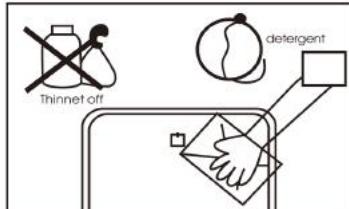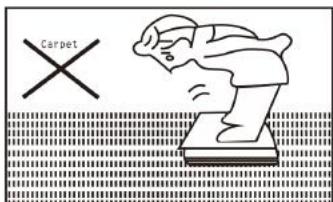

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μπορεί να ζυγίσει με ακρίβεια μάζα μεταξύ 2 και 180 kg
- Οθόνη LCD 4,5 ψηφίων
- Ακρίβεια έως 0,1 kg
- Μονάδες: kg, lbs, st
- Υλικά: ABS πλαστικό
- Οθόνη: 25 mm
- Μπαταρίες: 1 × CR2032 (περιλαμβάνεται)
- Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
- Επιτρεπόμενο σφάλμα: ±500 g



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στην μπαταρία και τη συσκευή.
- Επιλέξτε τη μονάδα που προτιμάτε (kg, lbs ή st) ρυθμίζοντας τον διακόπτη στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.
- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σκληρή επιφάνεια (η τοποθέτησή της σε μαλακή επιφάνεια, όπως ένα χαλί, μειώνει την ακρίβεια των μετρήσεων).
- Σταθείτε πάνω στη ζυγαριά. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αυτό είναι το βάρος σας.

- Κατεβείτε από τη ζυγαριά. Θα απενεργοποιηθεί μόνη της μετά από περίπου 6 δευτερόλεπτα.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν θέλετε να ζυγίσετε τον εαυτό σας ή άλλους πολλές φορές σε γρήγορη διαδοχή, πατήστε την ζυγαριά για 3 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε ζύγισης για πιο ακριβή αποτελέσματα.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην πηδάτε πάνω στη ζυγαριά, μην τη ρίχνετε, μην τη χτυπάτε και μην πιέζετε την πλατφόρμα της με δύναμη, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και στον εαυτό σας.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της ζυγαριάς- σκουπίζετε μόνο με ένα μαλακό πανί.
- Μην ρίχνετε νερό στη ζυγαριά και μην την βυθίζετε κάτω από το νερό. Αυτό θα την καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό.
- Αφού μετακινήσετε τη ζυγαριά, ανεβείτε και κατεβείτε από αυτήν μέχρι η οθόνη να δείξει "00" πριν μετρήσετε το βάρος σας.
- Αν η ζυγαριά δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη (π.χ. όχι ανάποδα), αν έρχεται σε πλήρη επαφή με τη συσκευή και αν της απομένει αρκετή ενέργεια. Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια καινούργια.
- Αποθηκεύστε τη ζυγαριά σας σε στεγνό και καθαρό μέρος.

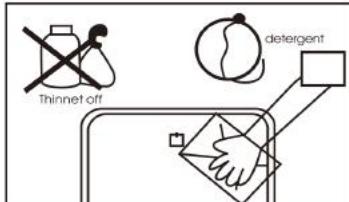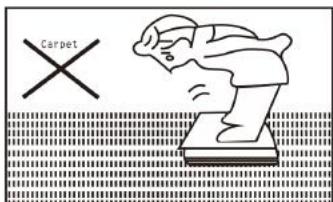

DEUTSCH

## SPEZIFIKATIONEN

- Kann Masse zwischen 2 und 180 kg genau wiegen
- 4,5-stellige LCD-Anzeige
- Genauigkeit bis zu 0,1 kg
- Einheiten: kg, lbs, st
- Materialien: Gehärtetes Glas & ABS-Kunststoff
- Anzeige: LCD, 61 × 25 mm
- Batterien: 1 × CR2032 Lithium-Batterie (enthalten)
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Zulässiger Fehler: ±500 g



## VERWENDUNG

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist und sich nichts zwischen der Batterie und dem Gerät befindet.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Einheit (kg, lbs oder st), indem Sie den Kippschalter auf der Rückseite der Waage einstellen.
- Stellen Sie die Waage auf eine flache und harte Oberfläche (wenn Sie die Waage auf eine weiche Oberfläche, wie z. B. einen Teppich, stellen, verringert sich die Genauigkeit der Messungen).
- Stellen Sie sich auf die Waage. Sie wird sich automatisch einschalten.
- Warten Sie, bis sich die auf dem LCD-Display angezeigte Zahl stabilisiert. Das ist Ihr Gewicht.

- Steigen Sie von der Waage ab. Sie schaltet sich nach etwa 6 Sekunden von selbst aus.
- TIPP: Wenn Sie sich selbst oder andere Personen mehrmals kurz hintereinander wiegen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen jedem Wiegen 3 Sekunden lang auf die Waage treten, um genauere Ergebnisse zu erhalten.

## WARNUNGEN

- Springen Sie nicht auf die Waage, lassen Sie sie nicht fallen, schlagen Sie nicht auf sie ein und drücken Sie ihre Plattform nicht mit Gewalt nach unten, um Schäden am Gerät und an sich selbst zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine chemischen Reinigungsmittel, sondern wischen Sie nur mit einem weichen Tuch nach.
- Lassen Sie kein Wasser auf die Waage kommen und tauchen Sie sie nicht unter Wasser. Das würde sie stark beschädigen.
- Steigen Sie nach dem Bewegen der Waage auf und ab, bis das Display "00" anzeigt, bevor Sie Ihr Gewicht messen.
- Wenn die Waage überhaupt nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob die Batterie richtig eingesetzt ist (z.B. nicht verkehrt herum), vollen Kontakt zum Gerät hat und noch genügend Energie vorhanden ist. Versuchen Sie, die Batterie durch eine neue zu ersetzen.
- Lagern Sie Ihre Waage an einem trockenen, sauberen Ort.

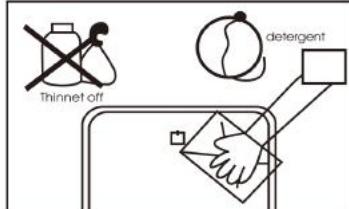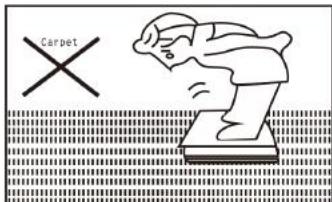

## NEDERLANDS

## SPECIFICATIES

- Kan nauwkeurig massa's wegen tussen 2 en 180 kg
- 4,5-cijferig LCD-scherm
- Nauwkeurigheid tot 0.1 kg
- Eenheden: kg, lbs, st
- Materialen: Gehard glas & ABS kunststof
- Beeldscherm: LCD, 61 × 25 mm
- Batterijen: 1 × CR2032 Lithium batterij (meegeleverd)
- Auto turn-on en turn-off
- Toelaatbare fout: ±500 g



## GEBRUIK

- Open het batterijdeksel aan de achterkant van de weegschaal.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en dat er zich niets tussen de batterij en het toestel bevindt.
- Kies de eenheid van uw voorkeur (kg, lbs of st) door de toggle op de achterkant van de weegschaal in te stellen.
- Plaats de weegschaal op een vlakke en harde ondergrond (plaatsing op een zachte ondergrond, zoals een tapijt, vermindert de nauwkeurigheid van de metingen).
- Ga op de weegschaal staan. Ze gaat automatisch aan.
- Wacht tot het getal op het LCD-display stabiliseert. Dat is uw gewicht.

- Stap van de weegschaal. Na ongeveer 6 seconden schakelt ze vanzelf uit.
- TIP: Als u uzelf of anderen meerdere keren snel na elkaar wilt wegen, zorg er dan voor dat u tussen elke weging 3 seconden op de weegschaal staat voor nauwkeurigere resultaten.

## WAARSCHUWINGEN

- Spring niet op de weegschaal, laat haar niet vallen, sla er niet op en druk haar niet met kracht tegen het platform, om beschadiging van het apparaat en uzelf te voorkomen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om de weegschaal schoon te maken; veeg ze alleen af met een zachte doek.
- Zorg dat er geen water op de weegschaal komt en dompel haar niet onder water. Dat zou ze zwaar beschadigen.
- Nadat u de weegschaal hebt verplaatst, stapt u erop en eraf totdat op het display "00" verschijnt voordat u uw gewicht meet.
- Als de weegschaal helemaal niet werkt, controleer dan of de batterij correct is geplaatst (bv. niet omgekeerd), volledig contact maakt met het toestel en nog voldoende energie heeft. Probeer de batterij te vervangen door een nieuwe.
- Bewaar uw weegschaal op een droge, schone plaats.

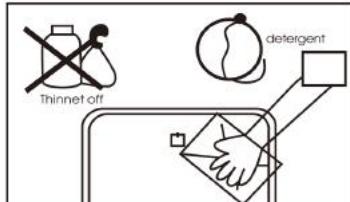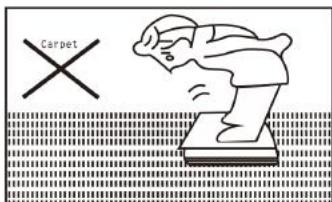

POLSKI

## SPECYFIKACJE

- Może precyzyjnie ważyć masę od 2 do 180 kg
- Wyświetlacz LCD 4,5 cyfry
- Dokładność do 0.1 kg
- Jednostki: kg, lbs, st
- Materiały: Szkło hartowane & plastik ABS
- Wyświetlacz: LCD, 61 × 25 mm
- Baterie: 1 × bateria litowa CR2032 (w zestawie)
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- Dopuszczalny błąd: ±500 g



## ZASTOSOWANIE

- Otwórz pokrywę baterii znajdująca się z tyłu wagi.
- Upewnij się, że bateria jest włożona prawidłowo i że nic nie znajduje się pomiędzy baterią a urządzeniem.
- Wybierz preferowaną jednostkę (kg, lbs lub st), ustawiając przełącznik z tyłu wagi.
- Umieść wagę na płaskiej i twardej powierzchni (umieszczenie jej na miękkiej powierzchni, np. na dywanie, zmniejsza dokładność pomiarów).
- Stań na wadze. Włączy się ona automatycznie.
- Poczekaj, aż liczba wyświetlana na wyświetlaczu LCD ustabilizuje się. To jest Twoja waga.

- Zejdź z wagi. Wyłączy się ona sama po około 6 sekundach.
- WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz zważyć siebie lub inne osoby wiele razy w krótkim odstępie czasu, upewnij się, że wszedłeś na wagę na 3 sekundy pomiędzy każdym ważeniem, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

## OSTRZEŻENIA

- Nie wskakuj na wagę, nie upuszczaj jej, nie uderzaj w nią i nie dociskaj jej platformy siłą, aby nie uszkodzić urządzenia i siebie.
- Do czyszczenia wagi nie używaj chemicznych detergentów; wycieraj tylko miękką szmatką.
- Nie zalewaj wagi wodą ani nie zanurzaj jej pod wodą. Mogłoby to spowodować jej poważne uszkodzenie.
- Po przeniesieniu wagi, przed dokonaniem pomiaru masy ciała należy na nią wchodzić i schodzić z niej, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra "00".
- Jeśli waga w ogóle nie działa, sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona (np. nie jest odwrócona do góry nogami), czy ma pełny kontakt z urządzeniem i czy pozostała jej wystarczająca ilość energii. Spróbuj wymienić baterię na nową.
- Przechowuj wagę w suchym i czystym miejscu.

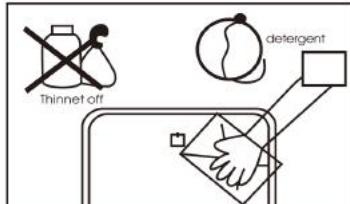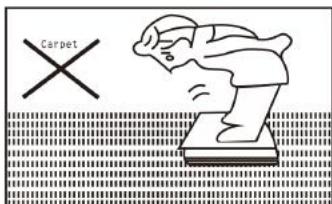



## БЪЛГАРСКИ

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Може да претегля точно маса между 2 и 180 кг
- 4,5-цифрен LCD дисплей
- Точност до 0,1 kg
- Единици: kg, lbs, st
- Материали: Закалено стъкло и ABS пластмаса
- Дисплей: LCD дисплей, 61 × 25 mm
- Батерии: 1 × CR2032 литиева батерия (включена)
- Автоматично включване и изключване
- Допустима грешка: ±500 g



## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

- Отворете капака на батерията в задната част на везната.
- Уверете се, че батерията е поставена правилно и че няма нищо между нея и устройството.
- Изберете предпочитаната от вас мерна единица (kg, lbs или st), като регулирате превключвателя на гърба на везната.
- Поставете везната на плоска и твърда повърхност (поставянето ѝ на мека повърхност, например килим, намалява точността на измерванията).
- Застанете върху везната. Тя ще се включи автоматично.
- Изчакайте, докато числото, показано на LCD дисплея, се стабилизира. Това е вашето тегло.

- Спуснете кантара. Тя ще се изключи сама след около 6 секунди.
- СЪВЕТ: Ако искате да претеглите себе си или други хора няколко пъти в бърза последователност, не забравяйте да стъпвате на везната за 3 секунди между всяко претегляне, за да получите по-точни резултати.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не скачайте върху везната, не я изпускайте, не я удряйте и не натискайте платформата ѝ със сила, за да не повредите устройството и себе си.
- Не използвайте химически препарати за почистване на везната; избърсвайте само с мека кърпа.
- Не попадайте вода върху везната и не я потапяйте под вода.  
Това би я повредило сериозно.
- След като преместите везната, стъпвайте върху нея и слизайте от нея, докато дисплеят покаже "00", преди да измерите теглото си.
- Ако везната изобщо не работи, моля, проверете дали батерията е поставена правилно (напр. не е обърната), дали има пълен контакт с устройството и дали е останала достатъчно енергия.  
Опитайте да замените батерията с нова.
- Съхранявайте везната си на сухо и чисто място.

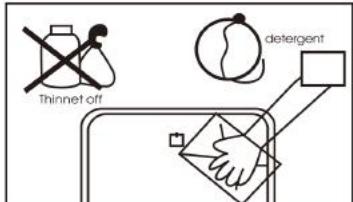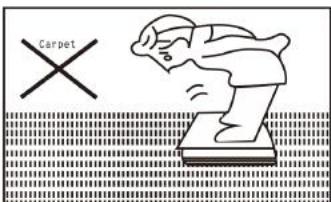

**Theeta B.V.**

763A Johan Huizingalaan  
1066 VH Amsterdam  
Netherlands

[info@theeta.nl](mailto:info@theeta.nl)

NL860088492B01  
KvK 74961470

Beckher is a brand of Theeta B.V.

